

Montageanleitung: KeyStone Modul RJ45




Den Kabelmantel ca. 40 mm abmanteln.

Zubehör:
Abmantelwerkzeug (CWZABMANTEL01)




Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren.
Für den Kontakt des Schirmgeflechtes mit dem Gehäuse müssen ca. 10 mm vom Schirmgeflecht frei bleiben.

Folienschirm auf ca. 4 mm kürzen.

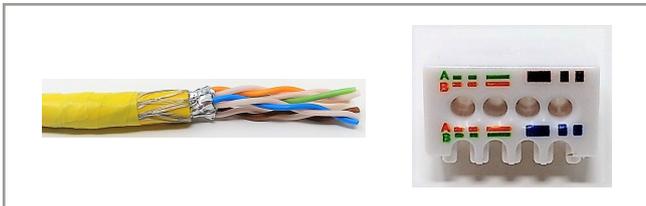


Wiremanager mit Farbcode TIA/EIA 568 Version A und B.

Empfohlen:
Version B, da hier jede Seite des Kabels einmal ausgekreuzt wird.

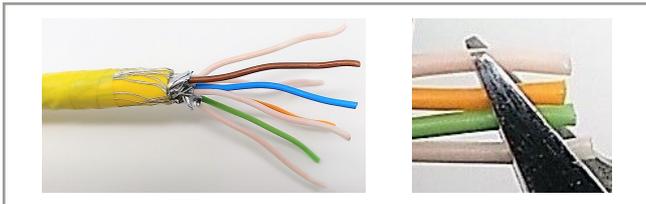


Adern entsprechend Farbcode auskreuzen und glätten.

Empfohlen:
Adern mit einem Seitenschneider schräg kürzen.
Erleichtert das Einführen in den Wiremanager.

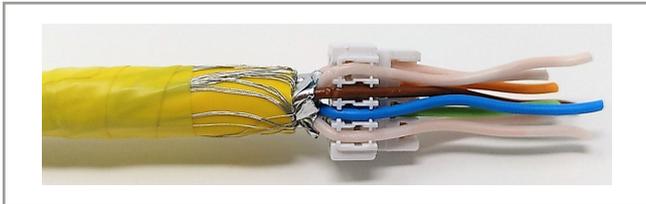


Adern so weit wie möglich in den Wiremanager einführen.

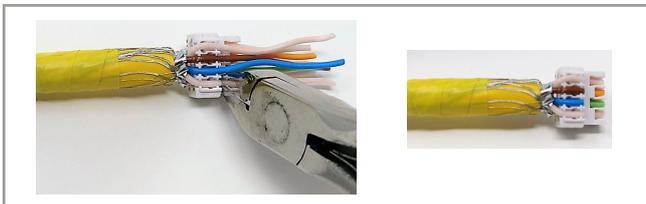


Adern mit einem watenfreien Seitenschneider bündig kürzen.

Zubehör:
Seitenschneider, watenfrei (CADKE9ZE300120000)

Montageanleitung: KeyStone Modul RJ45

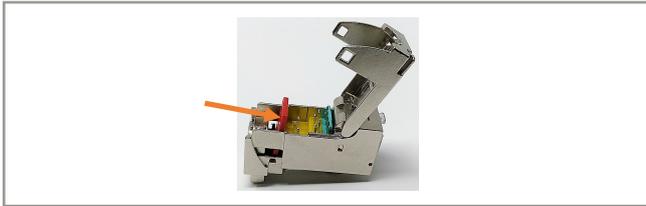

Transportsicherung entfernen.

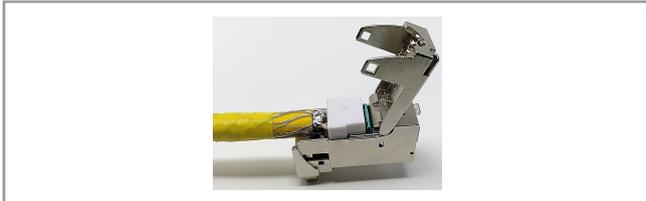


Wiremanager in das Modul einsetzen.

Klappe schliessen.




Mit Parallelzange verpressen.

Zubehör:
Parallelzange (CWZPARALELLZANGE01)

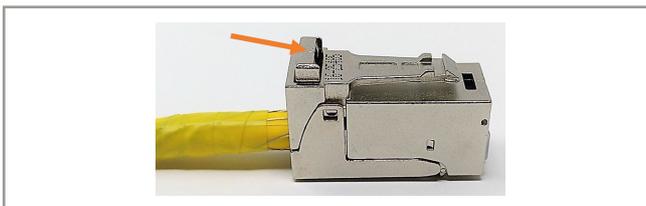


Zugentlastung (Schirmkontakt) nach unten drücken

Das Modul ist fertig konfektioniert.

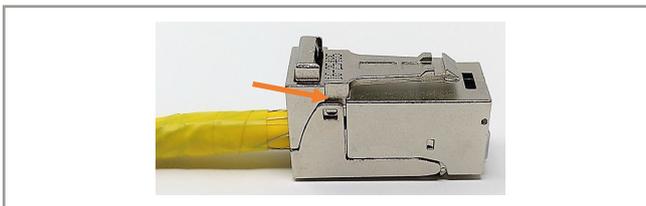

Modul öffnen:
Verriegelungen auf beiden Seiten lösen.

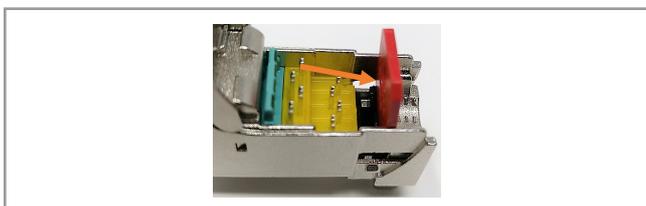

Zugentlastung öffnen:
Die Transportsicherung direkt vor der Zugentlastung einsetzen, in Richtung Zugentlastung drücken und dabei die Zugentlastung nach unten schieben.