

Montageanleitung: KeyStone Modul RJ45



Den Kabelmantel ca. 40 mm abmanteln.

Zubehör:


Abmantelwerkzeug (CWZABMANTEL01)



Schirmgeflecht über den Kabelmantel zurückziehen und mit Klebeband fixieren.

Für den Kontakt des Schirmgeflechtes mit dem Gehäuse müssen ca. 10 mm vom Schirmgeflecht frei bleiben.


Folienschirm auf ca. 4 mm kürzen.

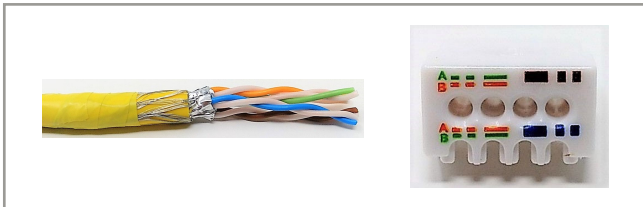

Wiremanager mit Farbcode TIA/EIA 568 Version A und B.

Empfohlen:

Version B, da hier jede Seite des Kabels einmal ausgekreuzt wird.

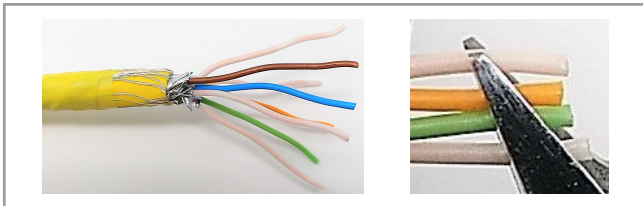


Adern entsprechend Farbcode auskreuzen und glätten.


Empfohlen:

Adern mit einem Seitenschneider schräg kürzen.

Erleichtert das Einführen in den Wiremanager.

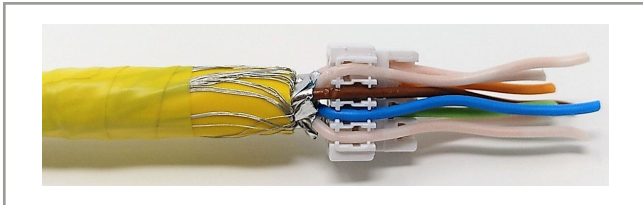

Adern so weit wie möglich in den Wiremanager einführen.

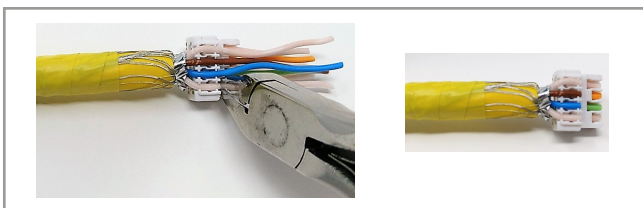


Adern mit einem watenfreien Seitenschneider bündig kürzen.


Zubehör:

Seitenschneider, watenfrei (CADKE9ZE300120000)

Montageanleitung: KeyStone Modul RJ45

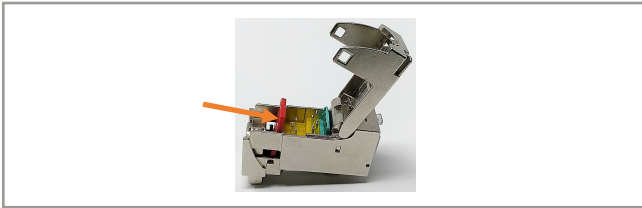


Transportsicherung entfernen.

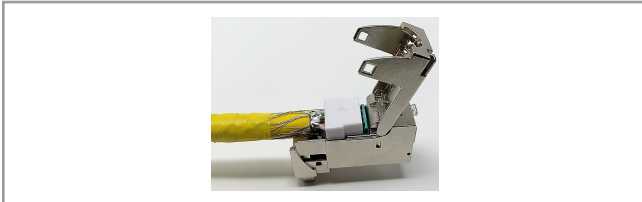

Wiremanager in das Modul einsetzen.


Klappe schliessen.

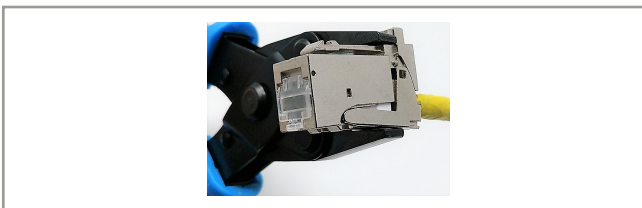

Mit Parallelzange verpressen.


Zubehör:

Parallelzange (CWZPARALELLZANGE01)

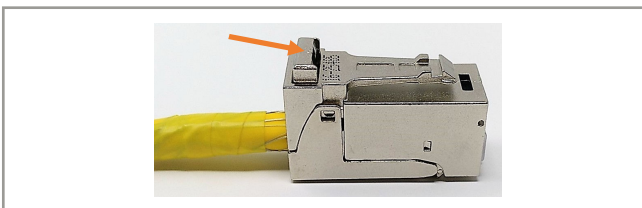


Zugentlastung (Schirmkontakt) nach unten drücken

Das Modul ist fertig konfektioniert.

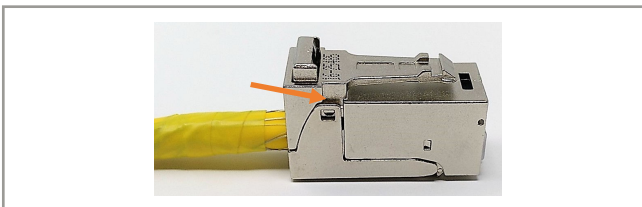

Modul öffnen:

Verriegelungen auf beiden Seiten lösen.

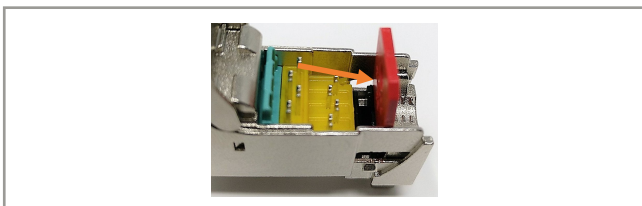

Zugentlastung öffnen:

Die Transportsicherung direkt vor der Zugentlastung einsetzen, in Richtung Zugentlastung drücken und dabei die Zugentlastung nach unten schieben.